


Regolazione della pressione di chiusura.

- 1) Premontare la parte mobile **X** sul supporto **Y** (inserire i due particolari nel senso indicato dalle frecce)
- 2) Regolazione incontri sul telaio fisso

1)

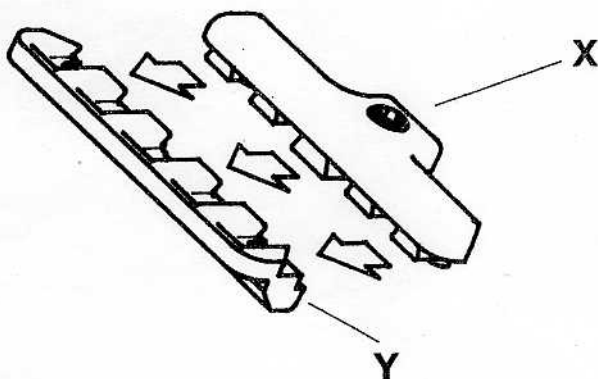

2)

