


Boccole e perni per cerniere

**PLUS
TRIAL**

Art. 1118

Art. 1120

art. 1118/1/.58/.61

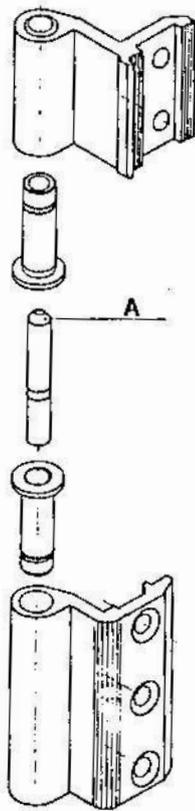


Non abbinare perni e boccole di questo tipo con altre fornite nelle precedenti dotazioni.

Posizionare i perni con la parte conica A come indicato nelle figure.

La rotazione fra perno e boccia (e non fra boccia ed estruso) garantisce una minore usura della boccia e quindi maggiore affidabilità e durata nel tempo.

art. 1120/1

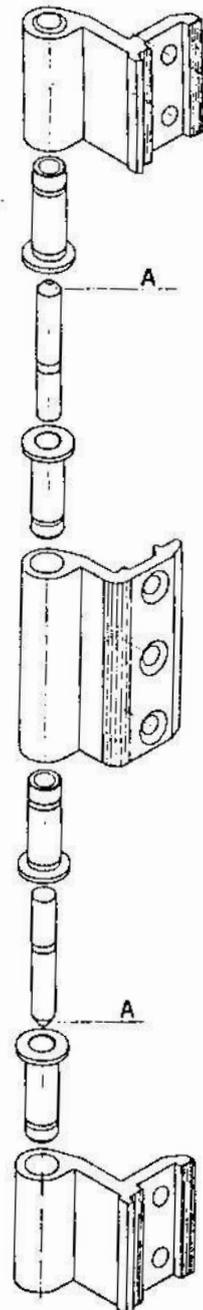

39010049

AV SAVIO