



Per l'utilizzo delle cerniere **SCUDO** Artt. 1125/.1 e 1126/.1 su porte con apertura esterna eseguite con profili TT.

Eseguire i fori $\varnothing 11$ forando anche la seconda intercapedine.
Utilizzare la maschera di foratura Art. 1125.951

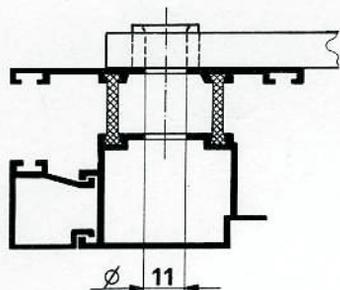


①

Allargare a $\varnothing 15$ i fori della prima intercapedine.

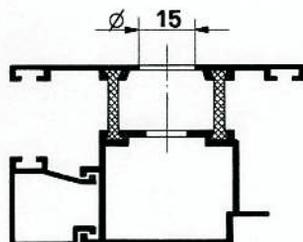

②


Svitare la boccia esterna del distanziatore oltre quota **A** piantare i distanziatori, riavvitare la boccia a filo del profilo.

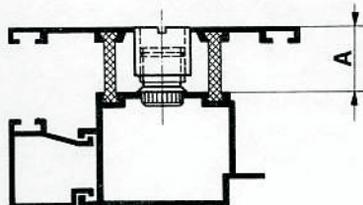

Quota **A** da mm. 14 a 20 - Art. 1125.801
Quota **A** da mm. 20 a 28 - Art. 1125.802

③

Montare le cerniere utilizzando l'attrezzo di montaggio confezionato con la maschera di foratura Art. 1125.951 e sciolto Art. 1125.952.

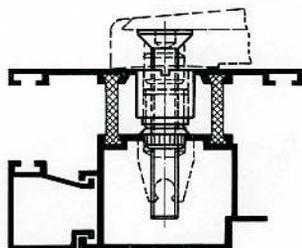

④