
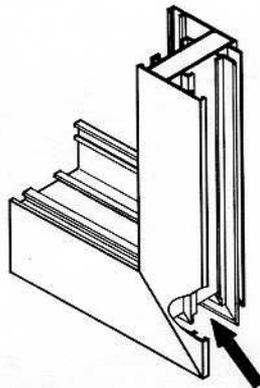



NB: Solo per nuovo NC 40 e 50 complanare, aumentare la luce perimetrale fra telaio e battente a mm. 29,5

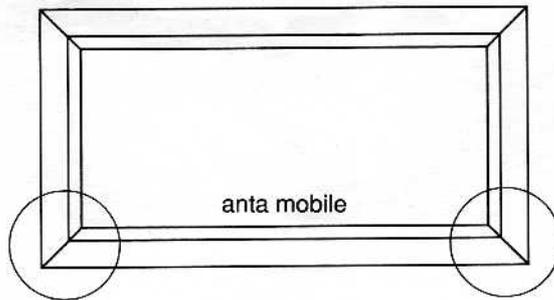

Prima di assemblare l'infisso, eseguire la spuntatura delle coste dell'anta mobile


Inserire le vaschette A e B nelle apposite sedi in funzione del profilo utilizzato

CERNIERA SINISTRA



A

CERNIERA DESTRA



B

Per All.co 5 / TT complanare e nuovo NC 40/50 complanare

CERNIERA SINISTRA




B

CERNIERA DESTRA




A

Per Ekip 40/50 complanare

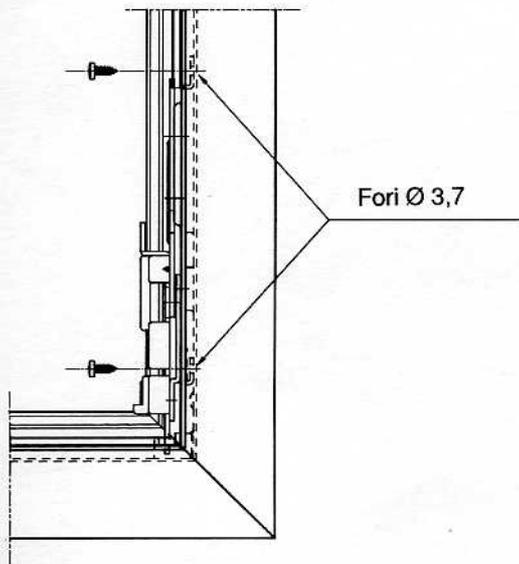


Fori Ø 3,7

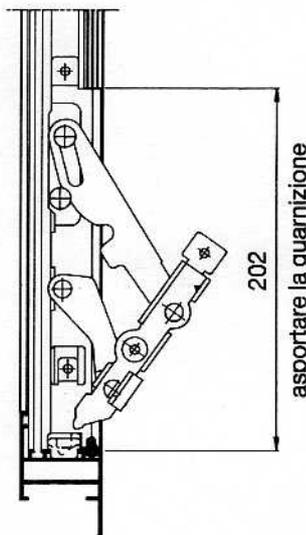


asportare la guarnizione

Eeguire le forature ed avvitare la KLEMDUE sul telaio fisso

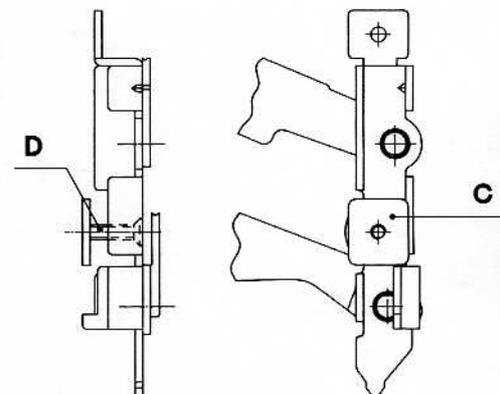

Predisporre la piastrina C come indicato in figura avvitando la vite D per 2 giri circa

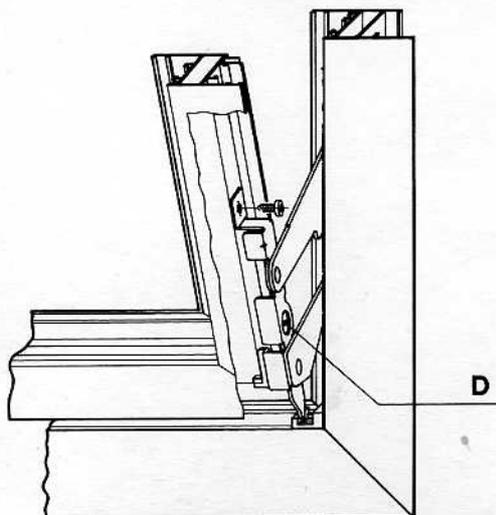

- Inserire l'anta mobile sui supporti finchè giunga a contrasto con gli appositi riferimenti
- Bloccare la vite D
- Forare Ø 3,7 ed avvitare le viti autofilettanti