



SEQUENZA DI MONTAGGIO:

- Il cricchetto è fornito montato per vasistas (disegno 1).
- Per adattarlo allo sporgere o alla persiana (disegno 2) occorre: sfilare lo scrocco dal cassetto, estrarre la molla dalla nicchia in cui si trova, inserirla nella nicchia opposta e rimontare il cricchetto facendo attenzione che la molla appoggi sulla base della mensola del cassetto e non sulla saetta.
- Eseguire i fori fissaggio cricchetto rispettando la quota A indicata in tabella.
- Eseguire i fori fissaggio ferrogliera rispettando la quota di mm 3,5-4 che è importante ai fini del perfetto aggancio dei denti.
- Lo spessore di mm 1 è necessario per le battute di spessore dispari (il passo dei denti è di 2 mm) e può essere utile per regolare e ottimizzare la pressione di chiusura.
- Lo spessore di mm 4 serve per i profili ad aste interne (esempio NC 40/50B e simili).

Terminata la posa in opera, montato il vetro, si consiglia di registrare la ferrogliera affinché la molla del cricchetto risulti leggermente compressa.

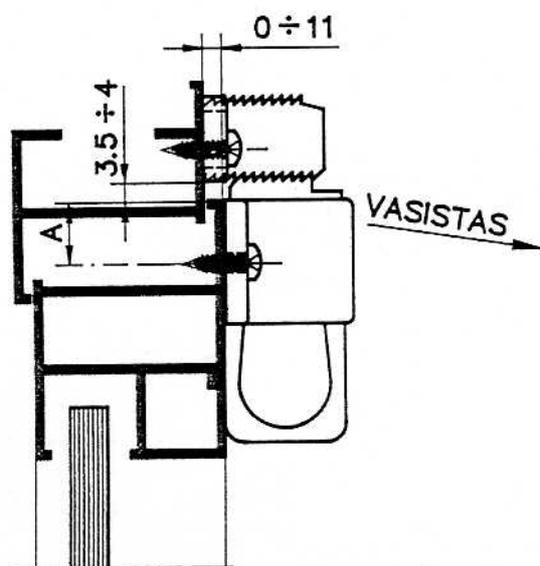

Disegno 1

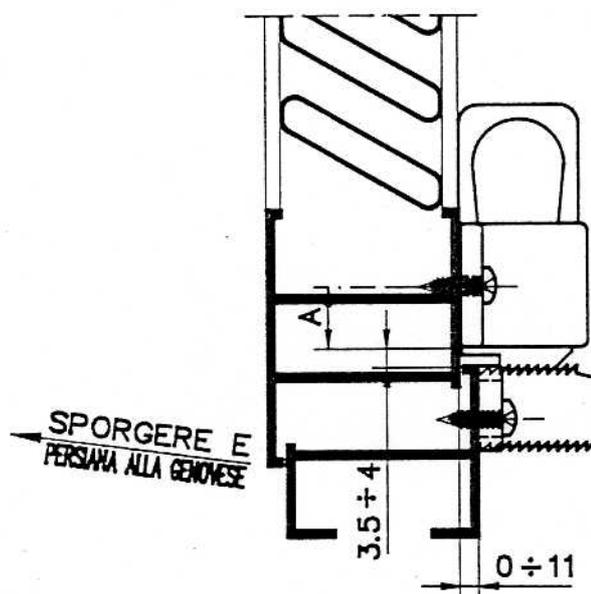

Disegno 2

TABELLA INDICATIVA QUOTA A

Profili ad aste interne e ad aste esterne Camera Unificata / NC Int. A = mm 13

Quota A mm	All.co 5 / TT compl.	All.co 5 / TT sorm.	Alpha/Alpha 658 TT	Alsec 2000	Aluuisse AS 46	Alu-K 45/53/53 TT	Ekip 40 / 50 compl.	FB 12 Revamping	Giuntali 45	Nuovo NC 40/50 compl.	Nuovo NC 40/50 sorm.	Overlay	Erre 40	Erre 50/50 TT/50 storico	Royal 54 / 54 W	Termall	Domal gelosia	Persiana Genova	Persiana Metra	Rollita Croci	Erre 40 persiana	Sicura Alnor	
9																							
13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
15																							
24																							
29																							

giunto aperto

sporgere o persiana