

## Paletto misure cm 20-45-65

### Figura 1:

- 1) Sistemare il paletto (con la leva in posizione chiuso) contro la costa del profilo e in modo che sporga A-2 mm circa.
- 2) Usando come "dima" il paletto stesso, forare Ø 3 mm (n° 4 fori per le misure 20 e 40 e n° 5 fori per la misura 65).
- 3) Fissare il paletto e successivamente la ferrogliera B art. 1411.1.

Figura 2: Applicazione a pavimento con ferrogliera art. 1408.

### Misure consigliate per applicazione su porte:

|                   |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| altezza porta     | 2100 | 2400 | 2600 |
| paletto superiore | / 20 | / 45 | / 65 |
| paletto inferiore | / 20 | / 20 | / 20 |

## Bolt size 20-45-65 cm

### Figura 1:

- 1) Place the bolt (with the lever in closed position) against the profile edge, so that it sticks out of about A-2 mm.
- 2) Using the same bolt as drilling jig, drill about Ø 3 mm (n° 4 holes for size 20 and 40 and n° 5 holes for size 65).
- 3) Fix the bolt and successively the keeper B art. 1411.1.

Figura 2: Floor application with keeper art. 1408.

### Suggested size for doors applications:

|             |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| door height | 2100 | 2400 | 2600 |
| upper bolt  | / 20 | / 45 | / 65 |
| lower bolt  | / 20 | / 20 | / 20 |

## Verrou longueurs : 20-45-65 cm

### Figure 1:

- 1) Disposer le verrou (bascule en position basse de fermeture) contre le bord du profil de façon à ce qu'il dépasse de: A - 2 mm environ.
- 2) Percer ensuite à Ø 3 mm (4 trous pour les longueurs 20 et 40 et 5 trous pour la longueur 65) en utilisant le verrou comme gabarit de perçage.
- 3) Fixer le verrou et la gâche B (art. 1411.1).

Figure 2: Montage au sol avec gâche (art. 1408).

### Longueurs conseillées selon hauteur de la porte:

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| hauteur porte | 2100 | 2400 | 2600 |
| verrou haut   | / 20 | / 45 | / 65 |
| verrou bas    | / 20 | / 20 | / 20 |

## Pasador medidas cm. 20-45-65

### Figura 1:

- 1) Colocar el pasador (con la leva en posición de cerrado) contra el borde del perfil de manera que sobresalga A-2mm. aproximadamente.
- 2) Usando como plantilla el mismo pasador, taladrar Ø 3 mm. (4 agujeros para las medidas 20 y 40 y 5 agujeros para la medida 65).
- 3) Fijar el pasador y posteriormente el cerradero B art. 1411.1.

Figura 2: Empotrado en el suelo con cerradero art. 1408.

### Medidas aconsejadas para colocación en puertas:

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| altura puerta    | 2100 | 2400 | 2600 |
| pasador superior | / 20 | / 45 | / 65 |
| pasador inferior | / 20 | / 20 | / 20 |

Fig. 1


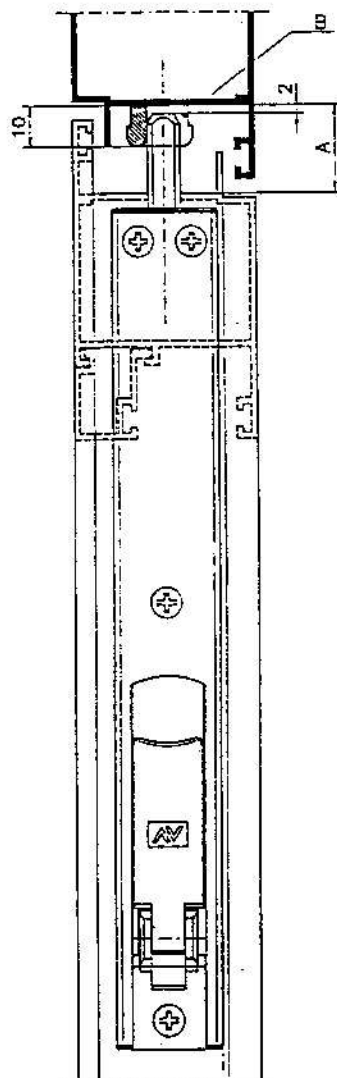


Fig. 2

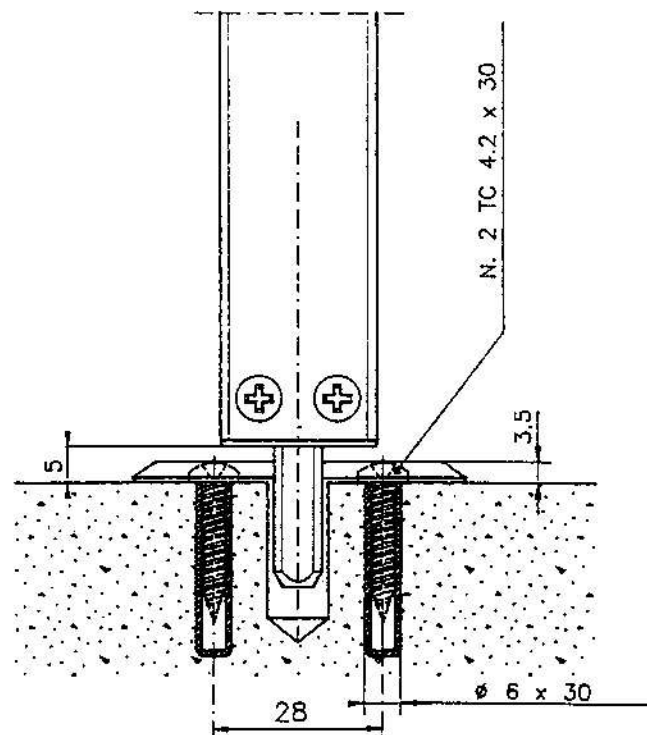

STAMPATO SU CARTA RICICLATA