



- 1** Forare (\varnothing 2,5) usando il cassetto come riferimento.

Il cassetto verrà infilato fra le coste nel caso di profili tipo All.co 5 - Alphetta - R40, per gli altri profili appoggiato.

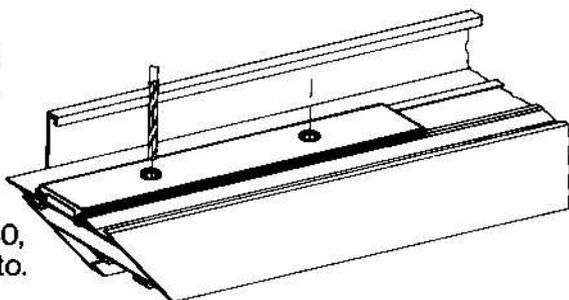

- 2** Infilare, o appoggiare, la mandata in corrispondenza dei fori.

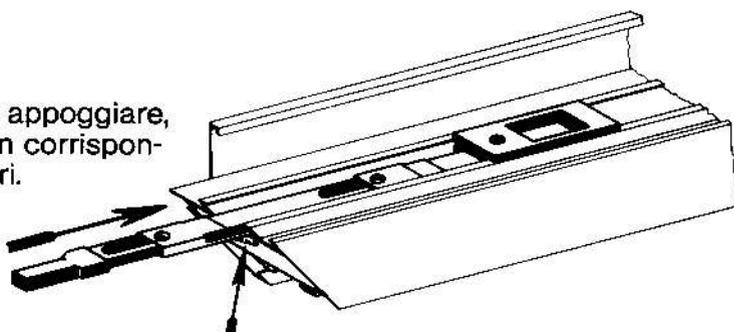

- 3** Infilare, o appoggiare, il cassetto e quindi avvitare le viti.

