



- 1) L'incontro va fissato a 9 - 10 mm dal supporto dell'antipanico.  
 Usare lo spessore in nylon di mm 1,2 come dritta di tracciatura.  
 Eseguire: 2 fori a centro asola per le viti di fissaggio e 1 foro in alto o in basso per il passaggio del cavo.  
 Asportare la battuta nella zona A.

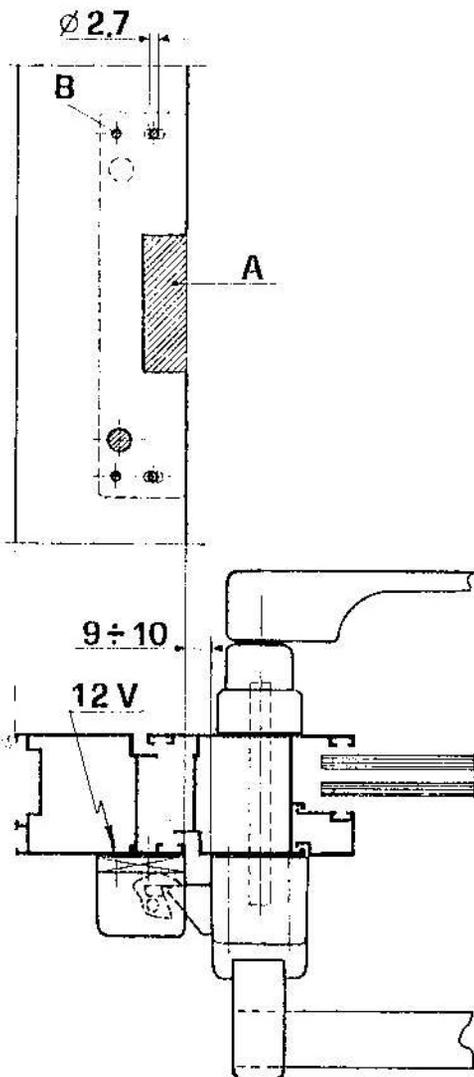

- 2) Svitare le 4 viti ed estrarre il coperchio.

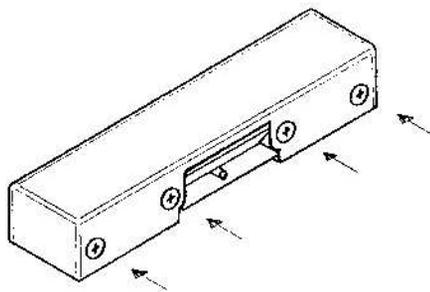

- 3) Fissare l'incontro con 2 sole viti utilizzando gli spessori in dotazione (vedi tabella)  
 Eseguire il collegamento a 12 V.  
 Provare il contatto e regolare se necessario.  
 Eseguire i 2 fori B e fissare le relative viti.  
 Richiudere il coperchio.

altezza battuta	spessore da utilizzare
0	(6,3 x 32)
4	(4 x 9,5) + 1,2 + 1,2
5	(5 x 9,5) + 1,2